


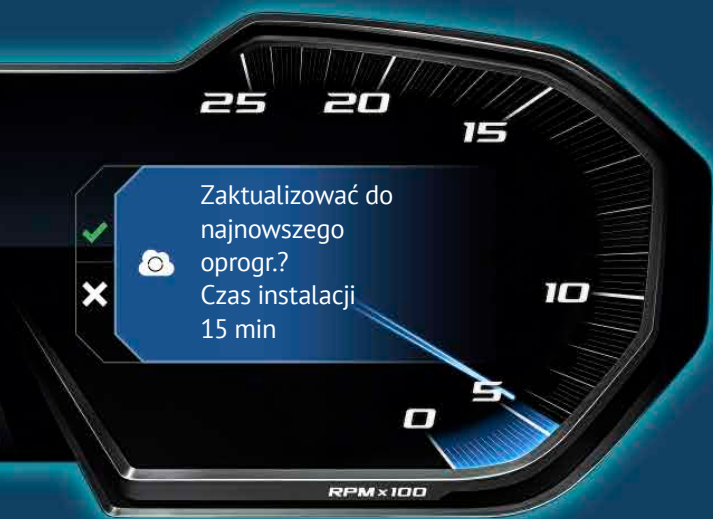

**UTRZYMUJ SWOJE POJAZDY W
AKTUALNYM STANIE BEZ PRZESTOJÓW**

Zaktualizuj swój pojazd DAF

JAK DZIAŁAJĄ ZDALNE AKTUALIZACJE

1

POWIADOMIENIE O AKTUALIZACJI



Gdy dostępna jest nowa aktualizacja, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat.

2

WYKONAJ AKTUALIZACJĘ PODZAS NAJBLIŻSZEGO POSTOJU



- Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu.
- Zaciągnij hamulec postojowy.
- Wyłącz silnik.
- Nie wyłączaj zapłonu.

3

ROZPOCZNIJ AKTUALIZACJĘ



Na wyświetlaczu: wybierz opcję „Start update” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4

PODZAS AKTUALIZACJI



Ważne:

- ⚠ Nie przemieszczaj pojazdu.
- ⚠ Nie wyłączaj zapłonu.
- ⚠ Nie przerywaj aktualizacji.

Czas trwania może się różnić w zależności od aktualizacji.

5

AKTUALIZACJA ZAKOŃCZONA



Po pomyślnej instalacji na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie.

- ✓ Pojazd jest ponownie gotowy do jazdy.

KORZYŚCI DLA KIEROWCY



Brak zbędnych wizyt
w warsztacie



Wygodne aktualizacje
przez sieć komórkową



Maksymalna
dyspozycyjność
pojazdu



Lepsze osiągi
pojazdu



Większe
bezpieczeństwo i
niezawodność

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ WSPARCIA? SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM DEALEREM DAF WWW.DAF.COM

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF